

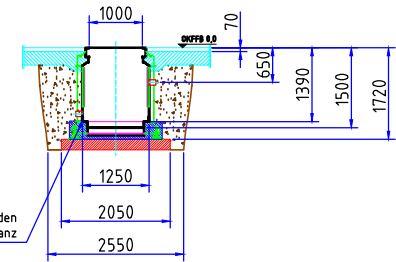


Schnitt A - A

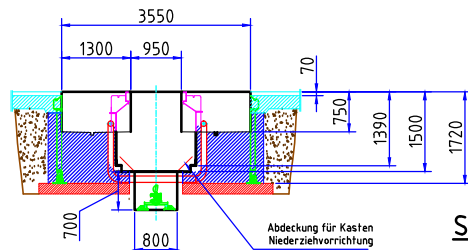

Fahrtrichtung

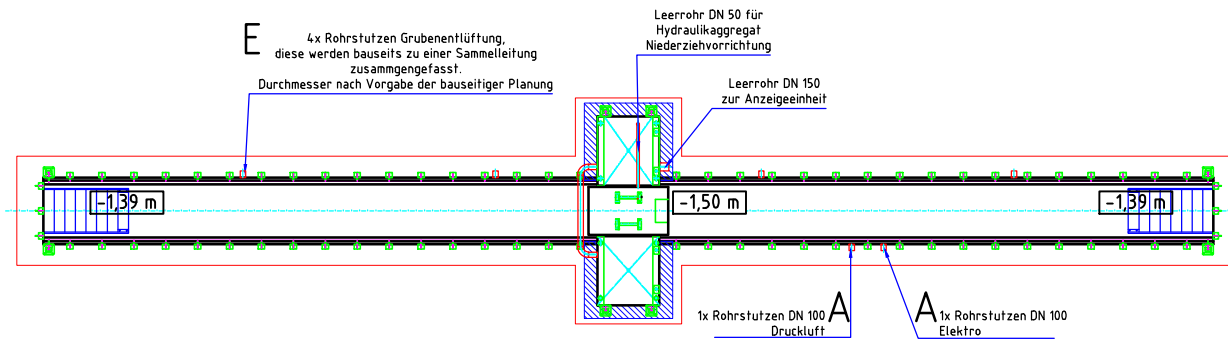

Schnitt B - B

Bauseits zu erbringen:

- A Zuführung und Anschluss sämtlicher Leerrohre
- E Die Zuführung für Grubenabluft ist bis an unsere Rohrstützen heranzuführen.

Pos.	Menge	Einheit	Bezeichnung	Sachnummer / Norm-Verzeichnis	Bezeichnung
<b>Rolltec</b>				Oberfläche	Maßstab - Position - Menge -
				Bearb. 11.05.2012	Name VSchilles
				Gepr.	Wabco
				Norm	Prüfgrube
				2004911 - 5149	Index A
Zust.	Änderung	Datum	Name	EVW Nr.	